

软龙格 VM16F 使用说明


注意：

- 1、VM16F 使用过程中严禁在主板带电情况下，进行插拔等操作
- 2、VM16F 插上电脑上电完成后才可以接同轴线或者 TYPE-C 线

一、硬件安装：


1、32 颗模组老化搭配 VM16F*4,测试电脑推荐配置如下：

类型	型号	数量
主板	超微 X10SRL-F 专业服务器主板	1
CPU	Inter Xeon/至强 E5-2683V3+纯铜散热器	1
散热器	2011 纯铜散热器	1
内存	RECC DDR4/2133Mhz-8G	2
显卡	MVIDIV 1030	1
硬盘	KS 6GB/S 480G SSD	1
硬盘	希捷 ST1000DM001	1
机箱	勤诚 SR10569 塔式服务器机型	1
电源	台达 550W 80plus	1
PCIe 口	PCIE3.0 x4(in x8 slot) 满足 VM16F	2
	PCIE3.0 x8 满足 VM16F	2
	PCIE3.0 x8(in x16 slot) 满足 VM16F	2
	PCIE2.0 x4(in x8 slot) 不满足 VM16F	1

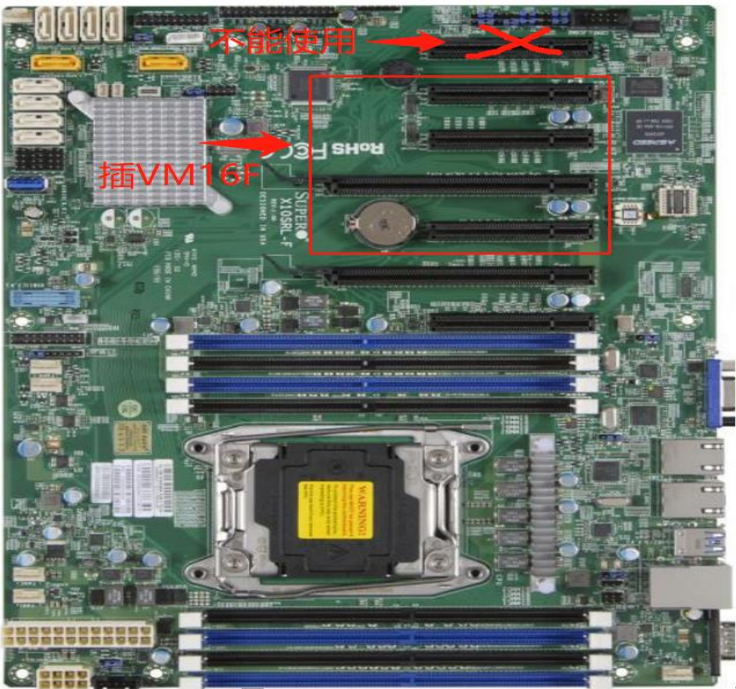

2、安装要求：

安装 VM16F 前，需将**主机电源拔下**，确保主板完全处于断电状态，**选择 PCIE3.0 x4 或以上规格 PCIE 插槽**，将 VM16F 的接口插入对应的 PCIE 插槽（**VM16F 虽有不通版本，插口位置相同**），锁上固定螺丝，如下示意：

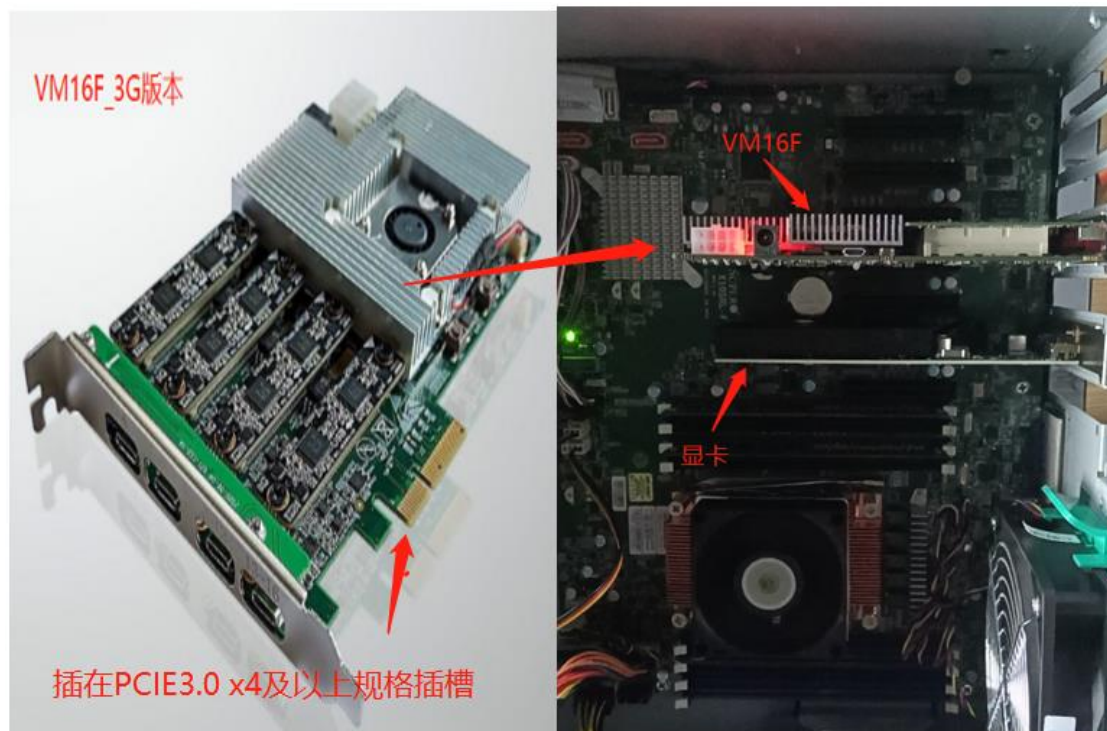


二、驱动安装：

将 VM16F 正确安装完成后，接上主机电源开机，打开“设备管理器”，会出现如下“未知设备”，右键选择“更新驱动程序”选择驱动放置路径，win7 或 win10 系统选择对应的驱动文件，完成安装，然后**重启电脑**：


如下链接可获取驱动文件：

链接：https://pan.baidu.com/s/1-75Nhddnn-D_nFEY8rZ6Hg

提取码：qq5l

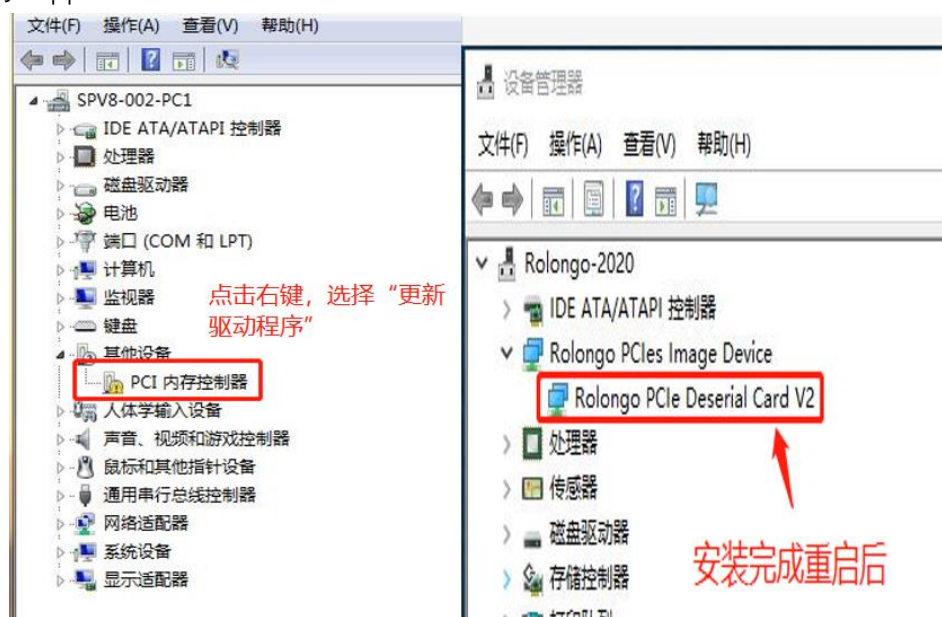

三、VM16F 与同轴线连接方式图示：

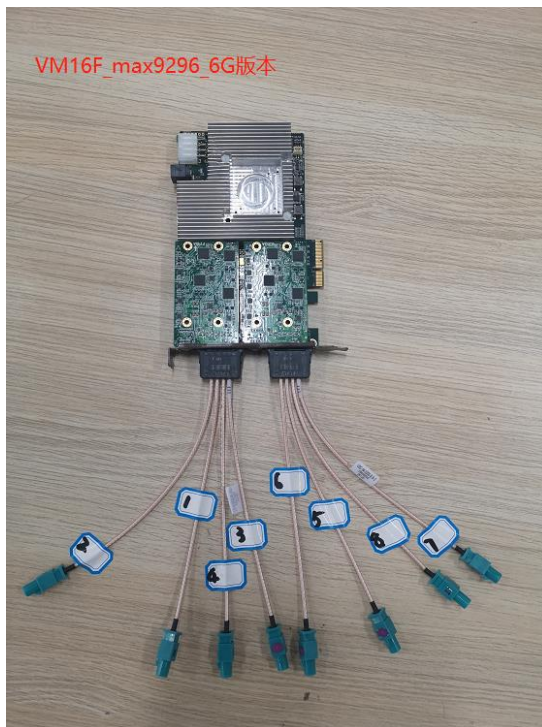

TPYE-C 版本待补充

注意：

- 1、VM16F 使用过程中严禁在主板带电情况下，进行插拔等操作
- 2、VM16F 插上电脑上电完成后才可以接同轴线或者 TYPE-C 线